E-720/E-520

NPD3278-00

「ナチュラルフェイス機能」とは

自分が写っている写真を見て「こんなにポッチャリしていたかしら？」、「なんだか肌色がくすんでいるみたい…」そんな不満を感じたことはありませんか？
そんなときに効果を発揮するのがナチュラルフェイス機能です。
ナチュラルフェイス機能では、次の２つの補正を行います。

小顔補正

フェイスラインを補正して、目で見たときの印象に近付けて印刷します。
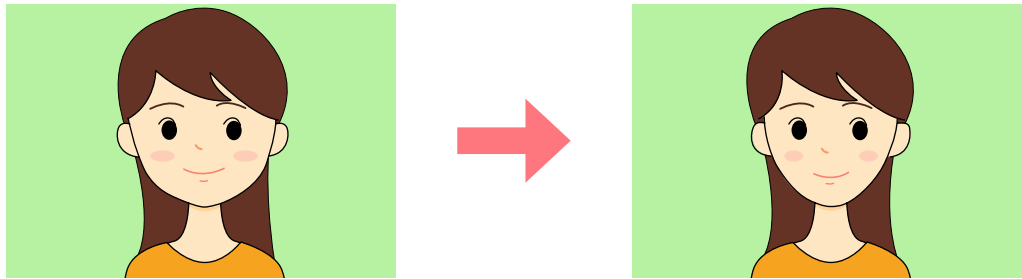
美白補正

肌の色を明るく補正して印刷します。
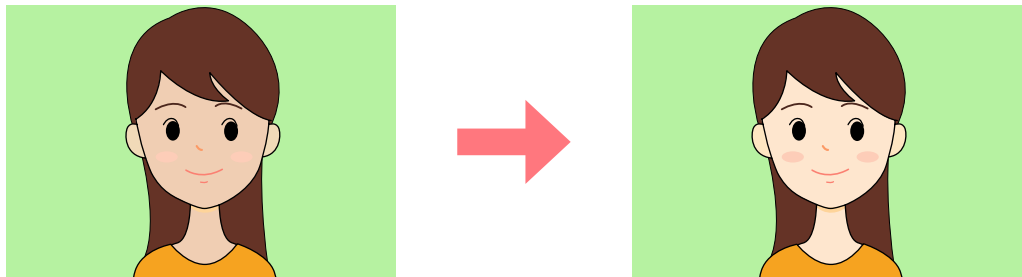
！重要

- この機能は、元データそのものに補正を加えるものではありません。
- 補正効果は顔と顔の周囲の背景部分にも影響します。そのため、顔の周辺がゆがんで印刷されることがあります。

補正に適した写真

・人数が多すぎない
（1～３人で写っている）

・正面を向いて写っている
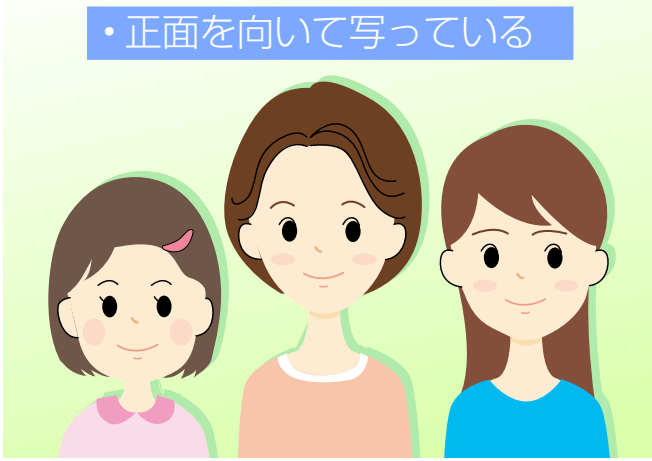
ナチュラルフェイス機能では、写真に写っている人の「顔」を自動判別して補正を行います。
目的の補正効果を得るためには、顔が正面を向いていて、はっきりと写っている必要があります。

以下のような写真では「顔が判別できない」、「目的の補正効果が得られない（補正されない / フェイスラインがゆがんで印刷される）」などの現象が発生することがあります。
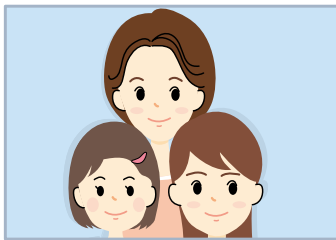
顔と顔が近すぎる
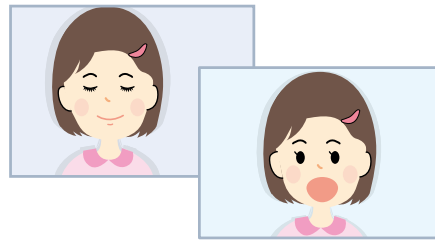
目をつぶっている／
口を大きく開けている

顔が斜めに写っている
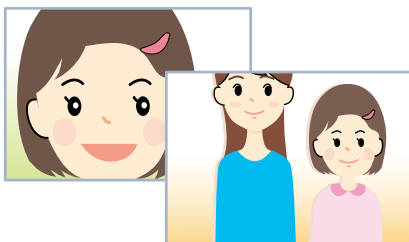
顔が極端にアップで写っている／
顔全体が写っていない

赤ちゃんや子供

顔が小さく写っている
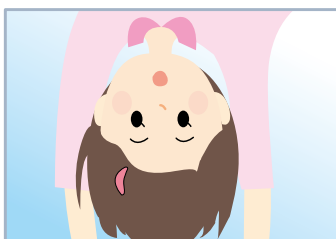
顔が逆さに写っている
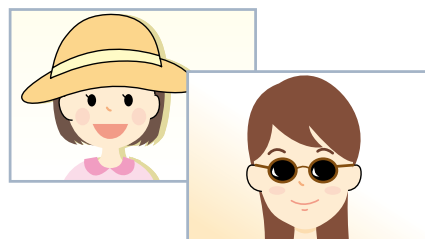
顔の一部が隠れている
（帽子をかぶるなど）
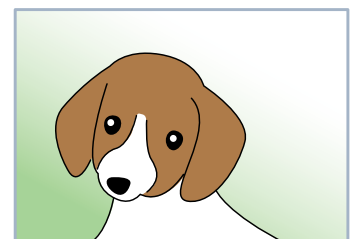
ペットなど、動物

小顔・美白補正して印刷するには

ナチュラルフェイス機能での印刷には、以下の２通りの方法があります。

補正値を直接設定してプリント

操作パネルで補正値を直接設定して印刷します。
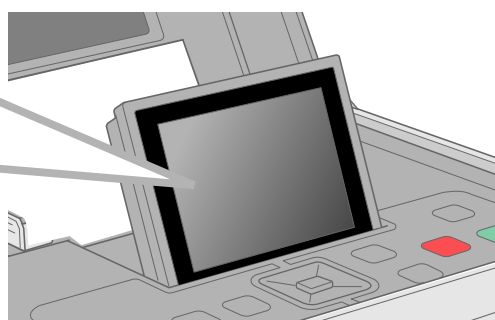
フェイスシートを使ってプリント

L 判の写真用紙に小顔と美白補正の組み合わせをすべて印刷し、その中からお好みの写真を選んで印刷します。

※「フェイスシート」という用紙は販売しておりません。フェイスシート印刷には、L 判の写真用紙を使用してください。

※ フェイスシートを印刷するとき、印刷する画像、印刷環境、使用メモリサイズによっては、時間がかかることがあります。目安時間：3 ～ 4 分（8 メガピクセル、ファイルサイズ 3MB の場合）

参考

- 付属のソフトウェア「Epson Easy Photo Print」を使うと、小顔補正や美白補正の効果をパソコンの画面上で確認してから印刷できます。詳しくは、『活用＋サポートガイド』（電子マニュアル）－「ナチュラルフェイス印刷機能を使って写真を印刷しよう」をご覧ください。

補正値を直接設定してプリントしよう

1

印刷用紙をセットします。

2

メモリカードをセットします。

下記の画面が表示されたときは、【▼】か【▲】ボタンを押して［いいえ］を選択し、【OK】ボタンを押します。
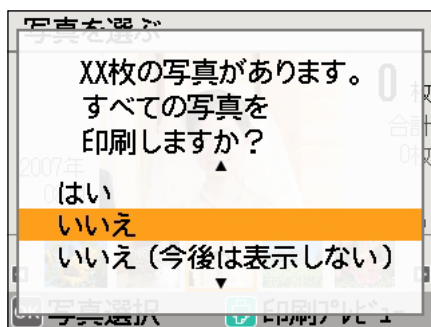
3

【メニュー】ボタンを押します。

4
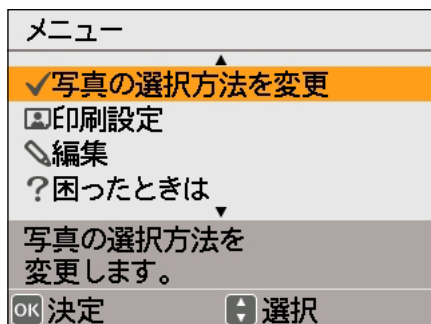
【▼】か【▲】ボタンを押して、［便利な機能］を選択し、【OK】ボタンを押します。

5
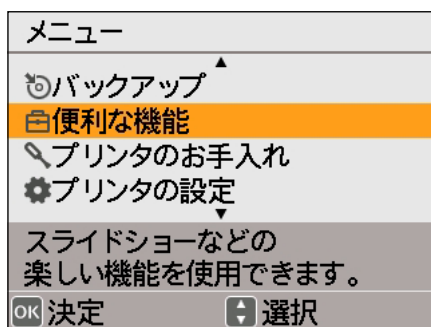
【▼】か【▲】ボタンを押して、［ナチュラルフェイス］を選択し、【OK】ボタンを押します。

6
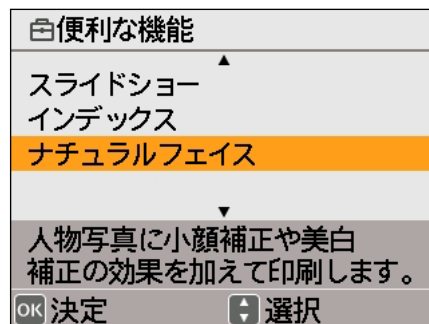
画面の内容を確認し、【OK】ボタンを押します。
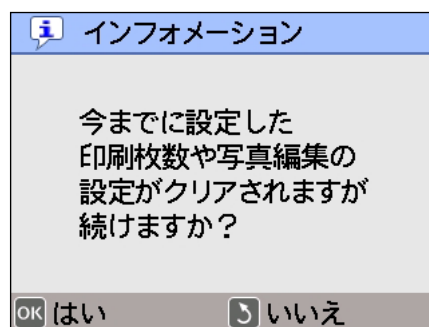
7

画面の内容を確認し、【OK】ボタンを押します。
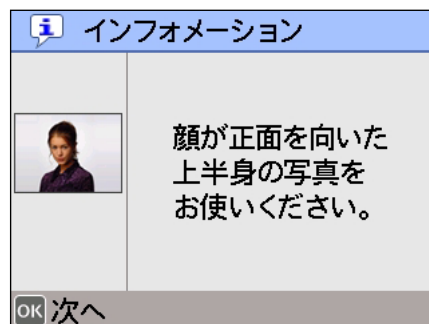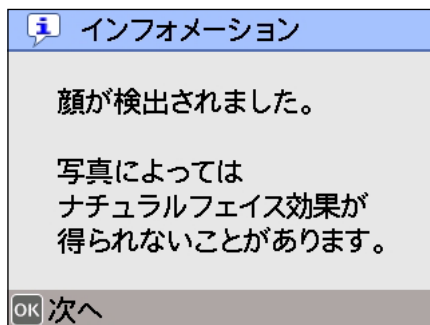
8

【◀】か【▶】ボタンを押して写真を選択し、【OK】ボタンを押します。

9

画面の内容を確認し、【OK】ボタンを押します。

インフォメーション

顔が検出されました。

写真によっては
ナチュラルフェイス効果が
得られないことがあります。

OK 次へ

参考

- 顔が検出できないときは下記の画面が表示されます。【OK】ボタンを押して写真選択画面に戻り、本書３ページを参照して補正に適した写真を選択し直してください。

インフォメーション

顔が検出できません
でした。
顔が正面を向いた
上半身の写真を
お試しください。

OK 再選択　　終了
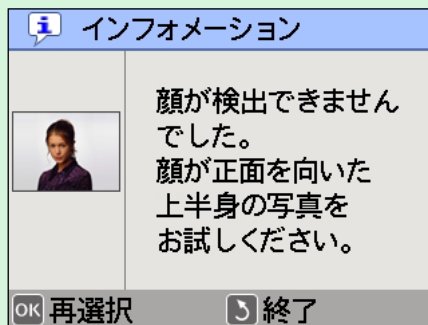
10

【▼】か【▲】ボタンで［ナチュラルフェイス補正値設定］を選択し、【OK】ボタンを押します。
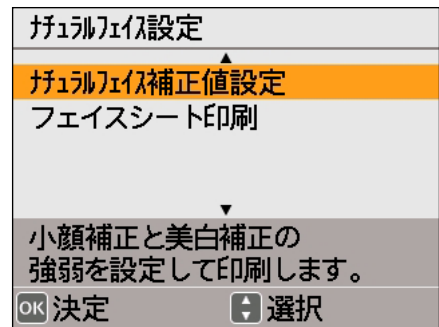
11

【▼】か【▲】ボタンを押して小顔補正の補正値を設定し、【OK】ボタンを押します。
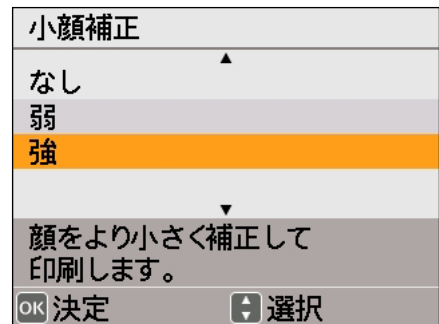
なし / 弱 / 強の中から選択します。

12

【▼】か【▲】ボタンを押して美白補正の補正値を設定し、【OK】ボタンを押します。

なし / 弱 / 強の中から選択します。
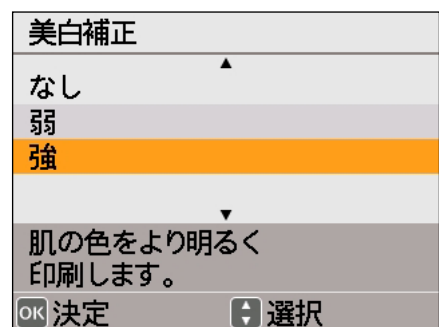
13 【OK】ボタンを押します。

14 【▲】か【▼】ボタンを押して印刷する枚数を設定し、【OK】ボタンを押します。

15 【印刷】ボタンを押します。

16 画面の内容を確認して、印刷を実行します。

設定内容を確認します。

参考

- 小顔 / 美白の補正値を設定し直したいときは、【戻る】ボタンを数回押して手順 11、または手順 12 まで戻ります。
- 用紙サイズ / 用紙種類など、印刷の設定を変更したい時は【メニュー】ボタンを押してください。
  設定の変更方法は、製品に付属の『操作ガイド』をご覧ください。

【印刷】ボタンを押して、印刷を実行します。

小顔・美白補正した写真が印刷できました！

17 【▼】か【▲】ボタンを押して［終了］を選択し、【OK】ボタンを押します。

参考
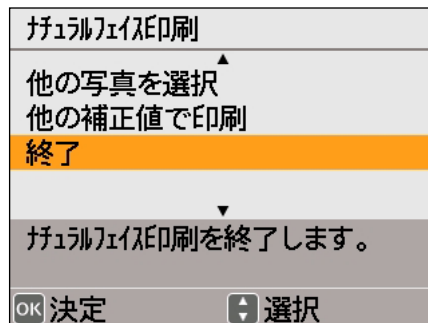
- 続けて他の写真を印刷したいときは、［他の写真を選択］を選択すると、本書 6 ページの手順 8 から操作できます。
- 違う補正効果で印刷し直したいときは、［他の補正値で印刷］を選択すると、本書6ページの手順 11 から操作できます。

以上で、「補正値を直接設定してプリントしよう」の説明は終了です。

フェイスシートを使ってプリントしよう

1

フェイスシートを印刷するために、L 判サイズの写真用紙をセットします。

L 判サイズより大きい用紙（KG サイズなど）も使用できますが、写真は拡大されず、L 判サイズの大きさで印刷されます。

2

メモリカードをセットします。

下記の画面が表示されたときは、【▼】か【▲】ボタンを押して［いいえ］を選択し、【OK】ボタンを押します。

3

【メニュー】ボタンを押します。

メニュー
✓写真の選択方法を変更
印刷設定
編集
?困ったときは
写真の選択方法を
変更します。
OK 決定　選択

4

【▼】か【▲】ボタンを押して、［便利な機能］を選択し、【OK】ボタンを押します。

メニュー
バックアップ
便利な機能
プリンタのお手入れ
プリンタの設定
スライドショーなどの
楽しい機能を使用できます。
OK 決定　選択

5

【▼】か【▲】ボタンを押して、［ナチュラルフェイス］を選択し、【OK】ボタンを押します。

便利な機能
スライドショー
インデックス
ナチュラルフェイス
人物写真に小顔補正や美白
補正の効果を加えて印刷します。
OK 決定　選択

6

画面の内容を確認し、【OK】ボタンを押します。

インフォメーション
今までに設定した
印刷枚数や写真編集の
設定がクリアされますが
続けますか？
OK はい　いいえ

7

画面の内容を確認し、【OK】ボタンを押します。

8

【◀】か【▶】ボタンを押して写真を選択し、【OK】ボタンを押します。

9

画面の内容を確認し、【OK】ボタンを押します。

インフォメーション

顔が検出されました。

写真によっては
ナチュラルフェイス効果が
得られないことがあります。

OK 次へ

参考

- 顔が検出できないときは下記の画面が表示されます。【OK】ボタンを押して写真選択画面に戻り、本書３ページを参照して補正に適した写真を選択し直してください。

インフォメーション

顔が検出できません
でした。
顔が正面を向いた
上半身の写真を
お試しください。

OK 再選択　終了

10

【▲】か【▼】ボタンを押して、[フェイスシート印刷］を選択し、【OK】ボタンを押します。

11

画面の内容を確認し、【OK】ボタンを押します。

インフォメーション

効果を確認しやすく
するために、顔だけを
ｽﾞｰﾑｱｯﾌﾟしてﾌｪｲｽｼｰﾄ
に印刷します。この
ｽﾞｰﾑｱｯﾌﾟは、ﾌｪｲｽｼｰﾄ
にのみ反映されます。

OK 次へ
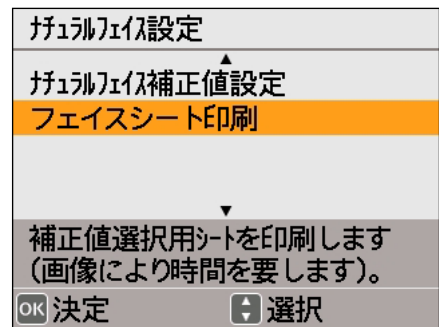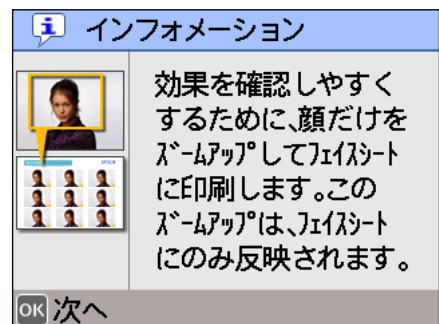
12 フェイスシートズームで、フェイスシートに印刷する範囲を設定します。顔を基準にして範囲を設定すると、シート上で補正効果が確認しやすくなります。

- 【ズーム】ボタンを押すと 100%～500%の範囲で拡大します（500%表示で【ズーム】ボタンを押すと 100%表示に戻ります）。
- 【◀】【▶】【▲】【▼】ボタンを押すと、移動します。
- 【メニュー】ボタンを押すと、ズーム枠の向きが回転します。

範囲が決まったら【OK】ボタンを押します。

参考

- このズーム操作は、フェイスシートにのみ反映されます。

13 画面を確認し、【OK】ボタンを押します。

範囲を設定し直すときは、【戻る】ボタンを押します。

14 画面の内容を確認し、【印刷】ボタンを押します。

フェイスシートが印刷されます。
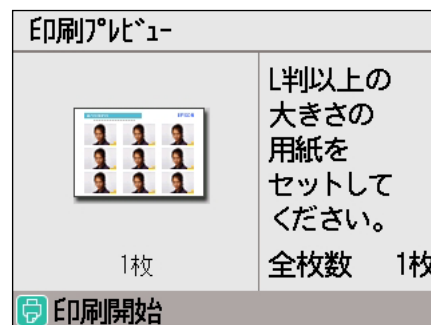
15 フェイスシートに印刷された写真の中から、一番気に入った写真を選んで番号（No.）を確認します。

フェイスシートには、9 つの補正パターンが、No. 付きで印刷されます。

No.	小顔	美白
1	なし	なし
2	弱	なし
3	強	なし
4	なし	弱
5	弱	弱
6	強	弱
7	なし	強
8	弱	強
9	強	強

16 【▲】か【▼】ボタンを押して手順 15 で確認したNo.を選択し、【OK】ボタンを押します。
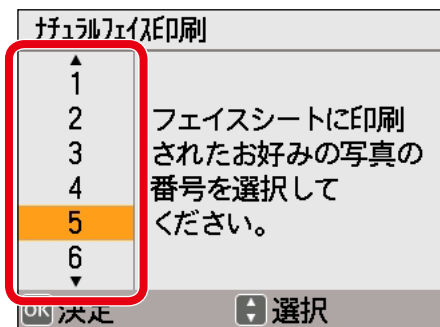
17 【OK】ボタンを押します。

18 【▲】か【▼】ボタンを押して印刷する枚数を設定し、【OK】ボタンを押します。

19 印刷用紙をセットして、【印刷】ボタンを押します。

20 画面の内容を確認して、印刷を実行します。

設定内容を確認します。

参考

- フェイスシートのNo.を選択し直したいときは、【戻る】ボタンを数回押して手順 16 まで戻ります。
- 用紙サイズ / 用紙種類など、印刷の設定を変更したい時は【メニュー】ボタンを押してください。
  設定の変更方法は、製品に付属の『操作ガイド』をご覧ください。

【印刷】ボタンを押して、印刷を実行します。

小顔・美白補正した写真が印刷できました！

21 【▼】か【▲】ボタンを押して［終了］を選択し、【OK】ボタンを押します。

参考
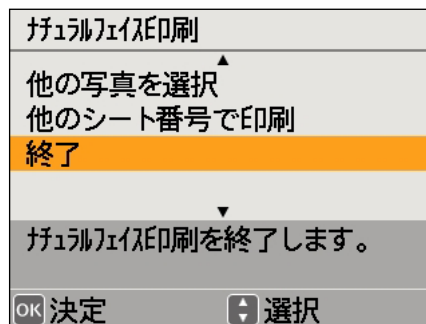
- 続けて他の写真を印刷したいときは、［他の写真を選択］を選択すると、本書 9 ページの手順 8 から操作できます。
- 他のシート番号で印刷し直したいときは、［他のシート番号で印刷］を選択すると、本書 11 ページの手順 16 から操作できます。

以上で、「フェイスシートを使ってプリントしよう」の説明は終了です。